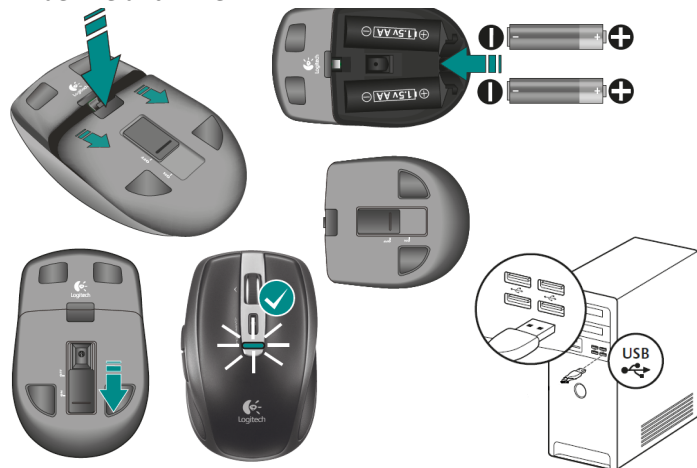
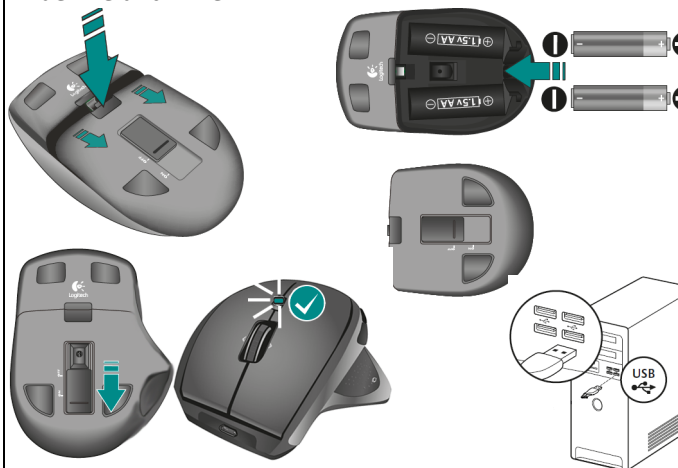


Anywhere Mouse MX

Inbetriebnahme:

1. USB-Stick, der mit der Anywhere Mouse MX geliefert wird, in einen freien USB-Steckplatz einstecken. Installation erfolgt automatisch.
(Mac: es kann zum Anzeigen eines Dialogs für die Einstellung der Tastatur kommen. Schließen Sie das Fenster).
2. Batterien einlegen:
 - a. Anywhere Mouse MX umdrehen und auf der Unterseite den Deckel vom Batteriefach mit leichtem Druck und schieben entfernen. b. 2xAA-Batterien entsprechend der Polung im Batteriefach einlegen. c. Batteriefach-Deckel wieder aufsetzen und zuschieben.
 Notfalls funktioniert die Maus auch mit nur 1 Batterie.
3. Gerät einschalten: Zum Einschalten den kleinen Schiebeschalter auf der Unterseite von der Position „Off“ in die Position „On“ schieben. Die Betriebsbereitschaft wird durch das Leuchten einer roten LED an der Oberseite angezeigt.

Performance Mouse MX

Inbetriebnahme:

1. USB-Stick, der mit der Performance Mouse MX geliefert wird, in einen freien USB-Steckplatz einstecken. Installation erfolgt automatisch.
(Mac: es kann zum Anzeigen eines Dialogs für die Einstellung der Tastatur kommen. Schließen Sie das Fenster).
2. Akkumulatoren (Akkus) einlegen: Verwenden Sie beim Ersetzen nur Batterien des Typs AA NiMH (mindestens 1800 mAh).
 - a. Performance Mouse MX umdrehen und auf der Unterseite den Deckel vom Batteriefach mit leichtem Druck und schieben entfernen. b. 2xAA-Akkus entsprechend der Polung im Batteriefach einlegen. c. Batteriefach-Deckel wieder aufsetzen und zuschieben.
3. Gerät einschalten: Zum Einschalten den kleinen Schiebeschalter auf der Unterseite von der Position „Off“ in die Position „On“ schieben. Die Betriebsbereitschaft wird durch das Leuchten einer roten LED an der Oberseite angezeigt.
Schließen Sie zum Laden der Maus das Ladekabel entweder an das mitgelieferte Netzteil oder einen USB-Anschluss mit eigener Stromversorgung an. Laden Sie die Maus auf, wenn die Batterieanzeige rot blinkt. Verwenden Sie zum Aufladen der Maus nicht das Verlängerungskabel des Empfängers.

Gaming Mouse G300

Inbetriebnahme:

1. Den USB-Stecker vom Kabel der Gaming Mouse G300 in einen freien USB-Steckplatz einstecken. Installation erfolgt automatisch.
2. Laden Sie die kostenlose Software für die Konfiguration des Geräts einfach unter www.logitech.com/downloads herunter.
Die drei in der Gaming Mouse G300 gespeicherten Profile können einschließlich Tasten, Abtastverhalten und Beleuchtungsfarbe mit der Logitech® Gaming Software angepasst werden.
Die Logitech Gaming Software wird mit einem Standardprofil vorinstalliert. Sie verwendet das Standardprofil, wenn derzeit kein anderes Profil ausgeführt wird. Sie können ein Profil Ihrer Wahl als Standardprofil festlegen, indem Sie die nachstehenden Schritte ausführen.
So legen Sie ein Profil als Standardprofil fest:
 - a. Öffnen Sie die Logitech Gaming Software: Start > Programme > Logitech > Logitech Gaming Software 8.x
 - b. Klicken Sie auf die leuchtenden Maustasten.
 - c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Profil und wählen Sie „Als dauerhaftes Profil festlegen“.
 Das von Ihnen gewählte Profil ist nun als dauerhaftes Profil eingerichtet.

Anywhere Mouse MX

Bedienung:

1. Linke 1/Rechte 2 Maustaste
2. Tastenrad 3 drehen - vertikaler Bildlauf
3. Tastenrad 3 nach links drücken: Horizontaler Bildlauf
4. Tastenrad 3 gedrückt halten zum Umschalten in den schnellen Bildlaufmodus
5. Tastenrad 3 drücken, um das Gerät aus dem Ruhezustand wieder zu aktivieren.
6. Tasten 5 zum Navigieren zwischen Internetseiten oder Ordern
7. Anwendungstaste 4 zum Wechseln von einem Anwendungsfenster zum anderen.

Außerbetriebnahme:

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn

- der PC/Mac abgeschaltet wird
- bei Nichtbenutzung nach 15min.

Das Gerät kann zusätzlich durch Ausschalten am Schiebeschalter auf der Unterseite ausgeschaltet werden: Schieben in Position „Off“.

Soll die Anywhere Mouse MX längere Zeit nicht genutzt werden, müssen die Batterien entfernt werden, um das Gerät vor Auslaufen von Säure zu schützen.

Performance Mouse MX

Bedienung:

1. Linke 1/Rechte 2 Maustaste
 2. Tastenrad 3 drehen - vertikaler Bildlauf
 3. Tastenrad 3 nach links drücken: Horizontaler Bildlauf
 4. Tastenrad 3 gedrückt halten zum Umschalten in den schnellen Bildlaufmodus
 5. Tastenrad 3 drücken, um das Gerät aus dem Ruhezustand wieder zu aktivieren.
 6. Tasten 5 zum Navigieren zwischen Internetseiten oder Ordern
 7. Anwendungstaste 4 zum Wechseln von einem Anwendungsfenster zum anderen.
 8. Taste 6 zum Zoomen der Ansicht
- Installieren Sie zur Aktivierung weiterer Funktionen die Software Logitech® SetPoint™ (Windows) oder Logitech Control Center (für Macintosh®). Aktuelle Software können Sie von www.logitech.com/downloads herunterladen.

Außerbetriebnahme:


Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn

- der PC/Mac abgeschaltet wird
- bei Nichtbenutzung nach 15min.

Das Gerät kann zusätzlich durch Ausschalten am Schiebeschalter auf der Unterseite ausgeschaltet werden: Schieben in Position „Off“.

Soll die Performance Mouse MX längere Zeit nicht genutzt werden, müssen die Akkus entfernt werden, um das Gerät vor Auslaufen von Säure zu schützen.

Gaming Mouse G300

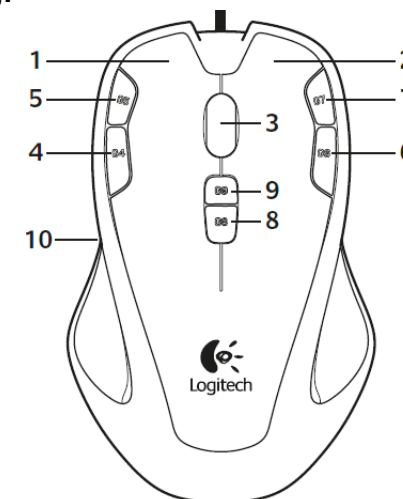Bedienung:

Die G300 verfügt über drei bereits konfigurierte Profile: Durch die gespeicherten Profile blättern Sie mit der Taste 8 (siehe Abbildung)

Profilname	Profil 1 MMO	Profil 2 FPS	Profil 3 Produktivität
Profil-Farbe	Rot	Grün	Blau
G1 Taste 1	= linke Taste		
G2 Taste 2	= rechte Taste		
G3 Taste 3	= mittlere Taste		
G4 Taste 4	= zurück		
G5 Taste 5	= vorwärts		
G6 Taste 6	Strg	dpi <	Strg-C
G7 Taste 7	Alt	dpi >	Strg-V
G8 Taste 8	Profilwechsel		
G9 Taste 9	dpi-Schleife	dpi ändern	Strg-X

Außerbetriebnahme:

Trennen Sie den USB-Stecker der Gaming Mouse G300 vom USB-Steckplatz.